

Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания



Наши дизайнерские полы wineo 400, 600 и 800 для приклеивания представляют собой высококачественные эластичные напольные покрытия, которые предлагаются в разных вариантах размеров и декора. Более подробная информация приведена в технических спецификациях наших коллекций.

Ниже мы расскажем о специальных требованиях, соблюдение которых необходимо для успешной укладки дизайнерского пола wineo 400, 600 и 800 для приклеивания.

Важная общая информация:

Перед началом работ необходимо проверить состояние полученного товара. После раскроя или укладки товара рекламации не принимаются. Перед укладкой необходимо проверить товар на принадлежность к одной партии и отсутствие отклонений по цвету. В одном помещении следует укладывать только плитки или планки напольного покрытия, относящиеся к одной партии.

Укладка напольного покрытия wineo 400, 600 и 800 для приклеивания должна выполняться в соответствии с действующими национальными стандартами, директивами и нормами, а также техническими инструкциями и общепринятыми профессиональными правилами, действующими в вашей стране. В Германии в первую очередь следует соблюдать требования следующих нормативов:

- VOB, часть C, DIN 18365 «Работы по укладке напольных покрытий»;
- DIN 18 299 «Общие правила выполнения любых строительных работ»;
- DIN 18560 «Минимальные требования к стяжкам», часть 1Н.

Примечание: Быстросохнущие стяжки и стяжки с дополнительными добавками классифицируются как «Специальные конструкции». В случае отклонений согласно DIN 18560 (Стяжки в строительстве, часть 1) в отношении готовности стяжек к укладке напольного покрытия заказчик обязан сообщить соответствующие сведения.

В отступление от требований DIN 18560 в случае применения кальцево-сульфатной стяжки с подогревом (CA) согласно нашей рекомендации максимальная остаточная влажность должна составлять $\leq 0,3 \%CM$

- DIN 18202 «Сооружения строительные. Допуски. Здания», таблица 3, строка 4 (другие требования к плоскостности могут потребовать отдельного согласования).
- Памятка ВЕВ (Федерального союза производителей бесшовных полов и покрытий): «Оценка и подготовка оснований, укладка эластичных и текстильных напольных покрытий, Обогреваемые и не обогреваемые конструкции пола»
- В помещениях без подвалов (при соприкосновении основания с землей) заказчику необходимо обеспечить соответствующую гидроизоляцию согласно DIN 18195/18531-35 «Гидроизоляция зданий», часть 4: «Изоляция, защищающая от почвенной влаги».
- Памятка ТКВ-7 «Приклеивание напольных покрытий из ПВХ».
- Сантехническое оборудование – отопительное оборудование – Памятка Центрального объединения производителей климатического оборудования: «Устройство соединений теплых полов»

Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания



Характеристики основания:

Подготовка основания должна соответствовать требованиям VOB, часть С «Работы по укладке напольных покрытий», DIN 18365/18531-35. Основание должно быть ровным, постоянно сухим, имеющим достаточную несущую способность. Максимальное отклонение по высоте согласно DIN 18202 «Сооружения строительные. Допуски. Здания», таблица 3, строка 4», не должно превышать 3 мм на погонный метр.

Примечание:

Перед укладкой напольного покрытия специалист по укладке должен проверить основание и при его ненадлежащем состоянии сообщить об этом. В первую очередь опасность представляют:

- значительные неровности,
- недостаточно сухое основание,
- недостаточно твердое, слишком пористое или шероховатое основание,
- загрязненное, например, маслом, воском, лаком, остатками краски основание,
- несоответствие высоты основания уровню прилегающих строительных конструкций,
- ненадлежащая температура основания,
- ненадлежащий микроклимат в помещении,
- отсутствующий протокол нагревания при наличии теплого пола,
- отсутствующий выступ защитной окаймляющей звукоизоляционной ленты,
- отсутствующая маркировка точек измерения в случае наличия теплого пола,
- отсутствующая схема расположения стыков и швов.

Для выравнивания неровностей и формирования основания с одинаковыми впитывающими свойствами по всей площади рекомендуется нанести соответствующую выравнивающую смесь (1) достаточно толстым слоем и выровнять ее раклей. На невсасывающие основания или основания с отсечкой восходящей капиллярной влаги необходимо нанести слой смеси толщиной не менее 3 мм. Просим учесть указания поставщика вспомогательных строительных материалов. При приклеивании **wineo 400, 600 и 800 для приклеивания** к теплому полу необходимо учитывать требования VOB DIN 18365 и EN 1264-2 (Заделанные в базовую поверхность водяные системы охлаждения и подогрева. Часть 2). Температура поверхности не должна превышать 27 °C в течение длительного времени. При использовании других систем теплого пола просим обратиться в подразделение технологии применения компании Windmüller GmbH.



Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания

wineo
THAT'S FLOORING



Инструменты для укладки (2):

1. гигро-термометр;
2. карандаш;
3. линейка;
4. нож Delphin с крюком и трапециевидным лезвием;
5. разметочный шнур;
6. шпатель для клея с размерностью зуба A2;
7. нож Linocut;
8. ручной прижимной ролик;
9. прижимная доска;
10. прикаточный валик мин. 50 кг.

Акклиматизация:

Перед укладкой напольное покрытие **wineo 400, 600 и 800 для приклеивания (3)** и все вспомогательные материалы должны пройти акклиматизацию, для чего их следует в небольших штабелях (не более 3 пакетов) не менее 24 часов выдержать в помещении, в котором покрытие должно быть позднее уложено, или в соседнем помещении, с соблюдением следующих условий:



Требования к микроклимату в помещении:

- температура воздуха в помещении > 18°C (но не выше 26°C);
- температура пола > 15 °C (но не выше 25°C);
- относительная влажность воздуха < 65%.


Необходимо убедиться в том, что во время акклиматизации и во время схватывания клея обеспечиваются постоянные микроклиматические условия. Описанные выше микроклиматические условия должны сохраняться не менее 72 часов, как во время, так и после приклеивания. При этом необходимо поддерживать постоянную температуру теплого пола в диапазоне от 18 до 22°C.

Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания

wineo
THAT'S FLOORING

Укладка:

Для получения оптимального результата с минимальным количеством отходов мы рекомендуем измерить площадь поверхности, на которую планируется уложить покрытие, и нарезать материал в соответствии с размерами элементов и рисунком укладки (4). Мы рекомендуем разметить на основании размеры трех первых рядов панелей и соответствующего зазора с помощью разметочного шнура (5).

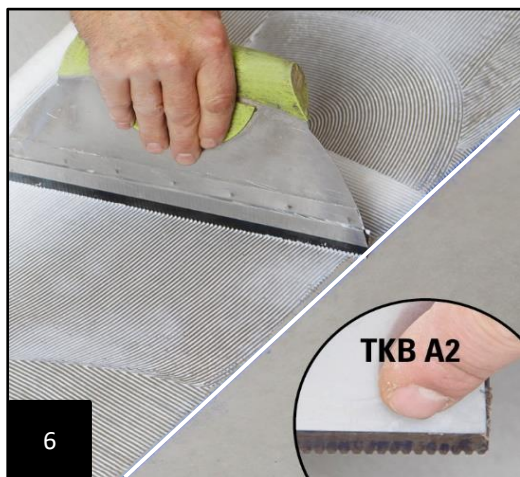

Одобренный компанией Windmüller GmbH клей (6) следует наносить в соответствии с указаниями изготовителя клея, используя разрешенную к использованию раклю ТKB (как правило, раклю ТKB с размерностью зуба А2). Мы рекомендуем применять не содержащий растворителей дисперсионный клей с низким уровнем выделения вредных веществ, напр. EC1 или RAL (со знаком экологического качества «Голубой ангел»). Более подробная информация приведена в перечне рекомендованных сортов клея. Необходимо следовать инструкциям изготовителя клея. Следует дождаться высыхания клея в соответствии с указаниями изготовителя относительно микроклимата в помещении.


Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания

wineo
THAT'S FLOORING

Отдельные элементы необходимо укладывать на клей вплотную и без напряжений (7). Чтобы напольное покрытие выглядело наиболее выигрышным образом, мы рекомендуем выполнять укладку с достаточным смещением швов (в случае продолговатых планок — ок. 30 см) (8).



Затем элементы необходимо по всей площади прижать к основанию подходящим прижимным устройством. Рекомендуется использовать ручной прижимной ролик или прижимной шпатель (9). Идеальный результат укладки и безупречное эксплуатационное качество достигаются при условии достаточного смазывания обратной стороны покрытия клеем (10).

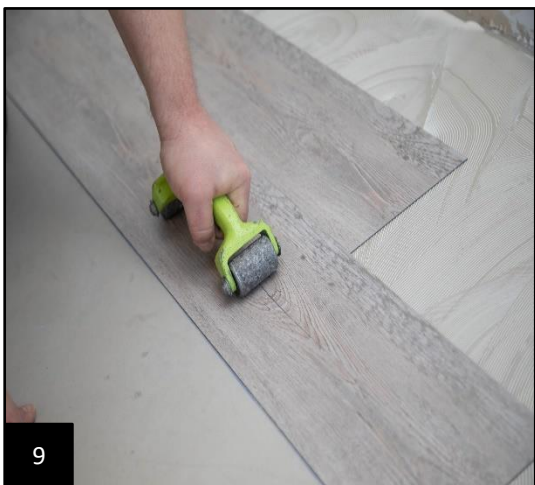


Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания

wineo
THAT'S FLOORING

Разметить элемент для укладки (11) и разрезать его в точном соответствии с размерами таким образом, чтобы кромочные швы (12) оставались открытыми во избежание образования звуковых мостиков и деформации у стен и дверных коробок.



Для создания чистого и плавного перехода к имеющимся / уложенным на соседних участках напольными покрытиями мы рекомендуем использовать ножи Lipocut (13/14).

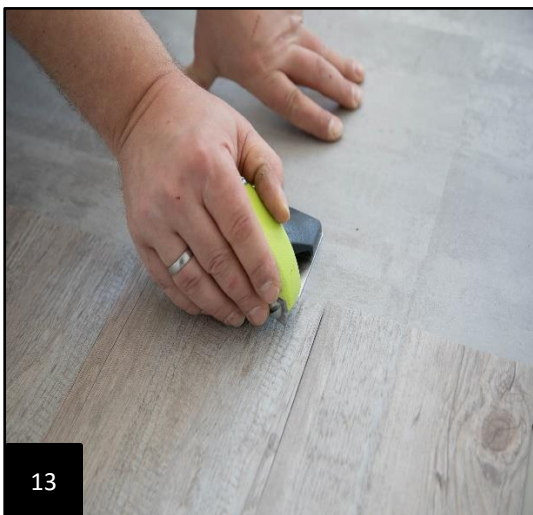

Дизайнерский пол для приклеивания wineo 400, 600 и 800 для приклеивания

wineo
THAT'S FLOORING

Сразу после прижимания вручную и разрезки элементов необходимо равномерно, медленными движениями разгладить покрытие (15) прикаточным валиком (масса не менее 50 кг). В недоступных для прикаточного валика областях, главным образом по краям покрытия, рекомендуется использовать ручной прижимной ролик (16).



Ввод в эксплуатацию/нагрузку уложенного напольного покрытия возможны только после полного затвердевания клея (учитывать указания изготовителя клея). Просим учесть, что подрядчик, выполняющий укладку напольных покрытий, несет ответственность за их сохранность (защиту от повреждений при выполнении других отделочных работ до момента окончательной приемки). Просим использовать исключительно паропроницаемый укрывной материал. В случае частичной приемки ответственность за сохранность покрытий в зонах, для которых выполнена приемка-передача, несет заказчик.

Очистка и уход:

просим учесть наши подробные рекомендации по очистке и применению моющих средств, приведенные по адресу www.wineo.de

После издания данной инструкции по укладке (версия 10/2021) все предыдущие версии теряют свою силу.