

Жесткий дизайнерский пол I wineo 600 Rigid с замковым соединением



Наш жесткий дизайнерский пол **wineo 600 Rigid с замковым соединением** представляет собой высококачественное эластичное дизайнерское напольное покрытие в разных вариантах размеров и декора. Более подробная информация приведена в технических спецификациях наших коллекций.

Ниже мы расскажем о специальных требованиях, соблюдение которых необходимо для успешной укладки жесткого пола **wineo 600 Rigid с замковым соединением**.

Важная общая информация:

Перед началом работ необходимо проверить состояние полученного товара. После раскроя или укладки товара рекламации не принимаются. Перед укладкой необходимо проверить товар на принадлежность к одной партии и отсутствие отклонений по цвету. В одном помещении следует укладывать только плитки или планки напольного покрытия, относящиеся к одной партии.

Укладка жесткого напольного покрытия **wineo 600 Rigid с замковым соединением** должна выполняться в соответствии с действующими национальными стандартами, директивами и нормами, а также техническими инструкциями и общепринятыми профессиональными правилами, действующими в вашей стране. В Германии в первую очередь следует соблюдать требования следующих директив:

- VOB Часть C, DIN 18365 «Работы по укладке напольных покрытий»
- DIN 18 299 «Общие правила выполнения любых строительных работ»
- DIN 18560 «Минимальные требования к стяжкам», Часть 1Н

Примечание: Быстросохнущие стяжки и стяжки с дополнительными добавками классифицируются как «Специальные конструкции». В случае отклонений согласно DIN 18560 (Стяжки в строительстве, часть 1) в отношении готовности стяжек к укладке напольного покрытия заказчик обязан сообщить соответствующие сведения. В отступление от требований DIN 18560 в случае применения кальцево-сульфатной стяжки с подогревом (CA) согласно нашей рекомендации максимальная остаточная влажность должна составлять $\leq 0,3 \%CM$

- DIN 18202 «Сооружения строительные. Допуски. Здания», таблица 3, строка 4 (другие требования к плоскостности могут потребовать отдельного согласования).
- Памятка ВЕВ (Федерального союза производителей бесшовных полов и покрытий): «Оценка и подготовка оснований, укладка эластичных и текстильных напольных покрытий, обогреваемые и не обогреваемые конструкции пола»
- В помещениях без подвалов (при соприкосновении основания с землей) заказчику необходимо обеспечить соответствующую гидроизоляцию согласно DIN 18195/18531- 35 «Гидроизоляция зданий», часть 4: «Изоляция, защищающая от почвенной влаги».
- Сантехническое оборудование – отопительное оборудование – Памятка Центрального объединения производителей климатического оборудования: «Устройство соединений теплых полов»

Жесткий дизайнерский пол I wineo 600 Rigid с замковым соединением

wineo
THAT'S FLOORING

Характеристики основания:

Подготовка основания должна соответствовать требованиям VOB, часть С «Работы по укладке напольных покрытий», DIN 18365/18531-35. Основание должно быть ровным, постоянно сухим, имеющим достаточную несущую способность. Максимальное отклонение по высоте согласно DIN 18202 «Сооружения строительные. Допуски. Здания», таблица 3, строка 4», не должно превышать 3 мм на погонный метр, в случае плитки с обрамлением — 1 мм на 10 см. Текстильные или иглопробивные покрытия необходимо удалить. Рекомендуется удалить старое напольное покрытие.

Примечание:

Перед укладкой напольного покрытия специалист по укладке должен проверить основание и при его ненадлежащем состоянии сообщить об этом. В первую очередь опасность представляют:

- значительные неровности,
- недостаточно сухое основание,
- недостаточно твердое, слишком пористое или шероховатое основание,
- загрязненное, например, маслом, воском, лаком, остатками краски основание,
- несоответствие высоты основания уровню прилегающих строительных конструкций,
- ненадлежащая температура основания,
- ненадлежащий микроклимат в помещении,
- отсутствующий протокол нагревания при наличии теплого пола,
- отсутствующий выступ защитной окаймляющей звукоизоляционной ленты,
- отсутствующая маркировка точек измерения в случае наличия теплого пола,
- отсутствующая схема расположения стыков и швов.

При укладке жесткого напольного покрытия **wineo 600 Rigid с замковым соединением** на теплый пол необходимо учитывать требования как VOB DIN 18365, так и EN 1264-2 («Теплый пол, системы и компоненты»). Температура поверхности не должна превышать 27 °C в течение длительного времени. При использовании других систем теплого пола просим обратиться в подразделение технологии применения компании Windmüller GmbH. Чтобы избежать загнивания деревянных оснований (напр., в случае перекрытия по деревянным балкам), следует обеспечить достаточную вентиляцию конструкции или убедиться в том, что она обеспечена.

Инструменты для укладки (1):

- нож для укладки с трапециевидным лезвием;
- складной метр / рулетка;
- белая резиновая киянка;
- распорные клинья;
- карандаш / рейсмус;
- уголок.



Жесткий дизайнерский пол I wineo 600 Rigid с замковым соединением

wineo
THAT'S FLOORING

Акклиматизация (2):

Жесткое напольное покрытие **wineo 600 Rigid с замковым соединением** и все используемые вспомогательные материалы необходимо уложить в небольшие штабелы (макс. 3 слоя) и не менее 24 часов выдержать в помещении, в котором оно будет уложено, или в соседнем помещении с соблюдением описанных ниже условий!



Требования к микроклимату в помещении:

- температура воздуха в помещении > 18 °C (но не выше 26 °C);
- температура пола > 15 °C (но не выше 22 °C);
- относительная влажность воздуха < 65 %.

Применение подложки silentRigid (3)

Мы рекомендуем использовать подложку **silentRigid**.

Использование подложки дает следующие преимущества:

- подложка компенсирует небольшие неровности основания;
- уменьшает ударный шум и шум шагов;
- благодаря эффективной стабилизации давления и очень хорошей способности к восстановлению подложка служит оптимальной опорой для замковых соединений;
- снижает шум при ходьбе, вызванный возможными загрязнениями основания;
- повышает комфорт при ходьбе;
- упрощает укладку покрытия;
- защищает от воздействия имеющегося основания.



Мы рекомендуем использовать **silentRigid** при укладке на следующие основания:

- паркет, сухая стяжка из различных древесных материалов;
- ровные каменные полы, керамическая плитка, мрамор, керамогранит (размеры швов: ширина < 5 мм / глубина < 2 мм, перепад высот между плитками не более 1 мм);
- покрытие из ПВХ;
- старая и новая стяжка.

Укладку подложки на любые основания, не перечисленные здесь, необходимо согласовать с Windmöller GmbH. В целом мы рекомендуем удалять старое напольное покрытие, чтобы избежать взаимного воздействия покрытий и сложностей при укладке. В случае возникновения ущерба применение неподходящих подложек является основанием для отказа от гарантийных обязательств.

Жесткий дизайнерский пол I wineo 600 Rigid с замковым соединением

wineo
THAT'S FLOORING

Укладка жесткого напольного покрытия wineo 600 Rigid с замковым соединением

Деформационный шов / зазоры:

минимальная ширина деформационного шва: не менее 5 мм.





Совет: в качестве распорок можно использовать обрезки напольного покрытия. Кроме того, необходимо проследить за тем, чтобы между любыми имеющимися в помещении неподвижными элементами (например, примыканиями труб, дверными коробками и т. п.) и краем покрытия оставался зазор шириной 5 мм! Этот деформационный шов запрещается заполнять силиконом, а также прокладывать в нем электрические кабели и т. п.!

Укладка:

панели необходимо укладывать торцевой стороной к основному источнику света в помещении. В длинных узких помещениях собственная устойчивость уложенного напольного покрытия повышается при укладке в продольном направлении.

Покрытие всегда следует укладывать слева направо (4). При этом сторона с шипом должна быть обращена к стене. При выполнении торцевых соединений необходимо точно совместить паз с шипом по вертикали (5) и легко постучать по верхней панели белой резиновой киянкой.

Последний укладываемый в помещении элемент необходимо разметить (6) и точно обрезать (7). Следует оставить зазор шириной не менее 5 мм. Затем элемент (7) укладывается описанным выше способом.

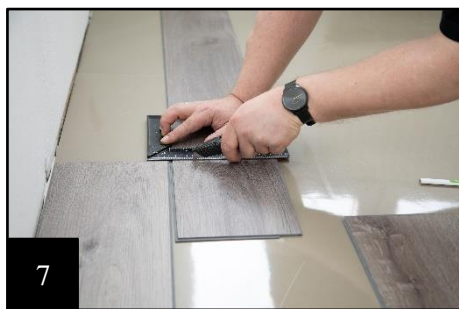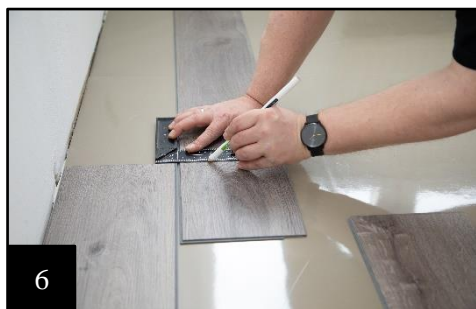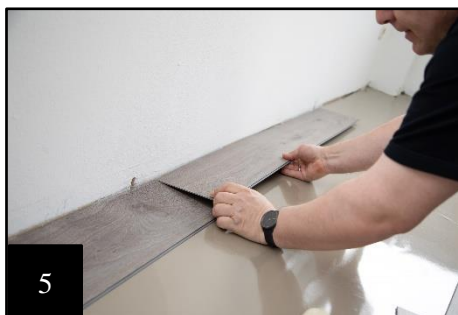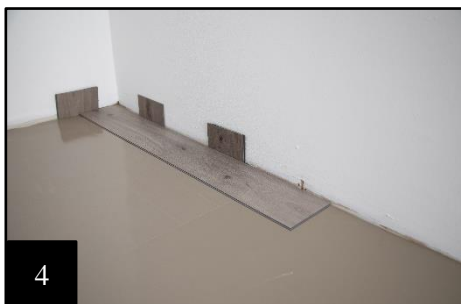



Жесткий дизайнерский пол | wineo 600 Rigid с замковым соединением

wineo
THAT'S FLOORING

При укладке следующих рядов необходимо вставить часть панели первого ряда длиной не менее 30 см в продольный паз уже уложенного ряда под углом ок. 30° и затем опустить ее с небольшим усилием, прижимая к предыдущему ряду (8). После этого следует взять следующую панель, также уложить ее под углом 30° длинной стороной к уже лежащей на полу панели первого ряда, прижать панели друг к другу как можно плотнее по всей длине до торца (9) и зафиксировать соединение, как описано выше (10).

Все оставшиеся ряды укладываются аналогичным образом.

Перед укладкой последнего ряда измеряется расстояние между стеной и уложенным рядом, после чего на панели делается соответствующая отметка. По возможности ширина последнего укладываемого ряда должна соответствовать половине ширины панели. Также необходимо помнить о деформационном шве шириной 5 мм.

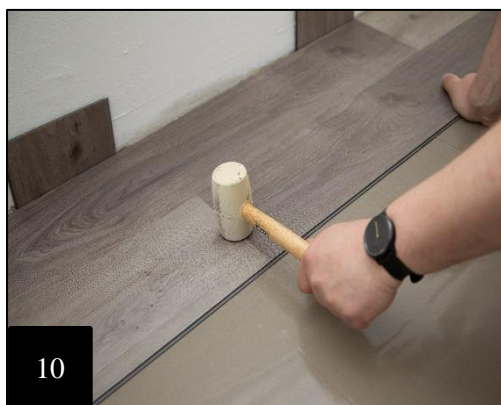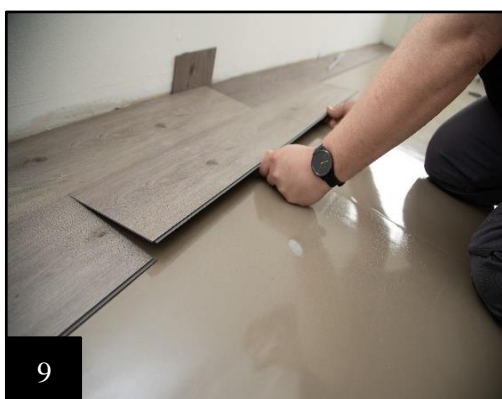

Расширительные профили в помещениях большой площади

В помещениях без перегородок площадью 400 м² напольные покрытия могут укладываться без швов при удвоенной ширине шва по краям (ок. 10 мм). Максимальная допустимая длина стороны при этом составляет ок. 20,00 м. В случае очень узких длинных помещений необходимо использовать расширительные профили. Если в помещении присутствуют вертикальные конструкции (колонны, перегородки, дверные проемы и т. п.), между краем покрытия и такими конструкциями необходимо оставлять зазоры для деформационного шва (шириной не менее 5 — 10 мм в зависимости от площади помещения).

При установке плинтусов, стыковочных или доборных профилей запрещается крепить плинтусы или профили к напольному покрытию!

Жесткий дизайнерский пол | wineo 600 Rigid с замковым соединением



Важная информация о завершении укладки

- Удалить все распорные клинья.
- Жесткое напольное покрытие **wineo 600 Rigid с замковым соединением** запрещается крепить к строительным конструкциям. Также запрещается фиксация покрытия на основании, мебели или любых других неподвижных элементах.

Особенности и исключения

- В зимних садах и аналогичных помещениях с большой площадью верхнего остекления применение **wineo 600 Rigid с замковым соединением** не рекомендуется ввиду значительных колебаний условий микроклимата, в связи с чем необходимо обратиться за соответствующей консультацией в компанию Windmüller GmbH.
- При использовании герметиков, долго сохраняющих эластичность, необходимо перед заполнением швов силиконовой массой уложить в них уплотнительную ленту (см. «Комплекующие», арт. № 20080300), в результате чего силиконовая масса будет соприкасаться только с двумя сторонами шва. Швы с герметизацией долго сохраняющим эластичность материалом требуют регулярного осмотра и, при необходимости, замены наполнителей.
- Чтобы предотвратить изменения и (или) повреждения материала в зонах, подверженных интенсивному воздействию солнечных лучей, необходимо предусмотреть затенение и оставить по краям покрытия зазор шириной 10 мм (при необходимости использовать доборный профиль PS400PEP).
- Наше жесткое напольное покрытие **wineo 600 Rigid с замковым соединением** отвечает самым высоким требованиям к качеству. Светостойкость покрытия соответствует требованиям EN 105-B02. Поскольку в ходе испытания на соответствие невозможно смоделировать интенсивность естественного ультрафиолетового излучения, в зонах, подверженных сильному ультрафиолетовому излучению без достаточного затенения, возможно частичное изменение цвета или обесцвечивание.
- В помещениях с каминами или кафельными печами необходимо обеспечить «защиту от излучения», например, уложив стеклянные или металлические панели. Размер таких панелей зависит от тепловой мощности камина или кафельной печи. Просим следовать указаниям изготовителя печи / эксперта в области пожарного надзора.
- Жесткие напольные покрытия **wineo 600 Rigid с замковым соединением** не должны иметь жестких соединений со встроенной мебелью или предметами обстановки, например, встроенными кухнями, духовками, печами и т.д.
- При размещении в комнате очень тяжелых предметов интерьера, создающих большие статические нагрузки, необходимо позаботиться о достаточном распределении нагрузки (например, с помощью специальных панелей).

Очистка и уход:

просим учесть наши подробные рекомендации по очистке и применению мощных средств, приведенные по адресу www.wineo.de!

После издания данной инструкции по укладке (версия 10/2021) все предыдущие версии теряют свою силу.